

AUX

Wi-Fi kezelési útmutató

AUX Split típusú légkondicionáló berendezésekhez

A Wi-Fi vezérlés használata

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Érintésvédelmi felhívás!

Esetleges meghibásodás esetén a Wi-Fi modul cseréjét csak kizárólag szakember végezheti!
A készüléket teljes mértékben áramtalanítani kell a modul kiszerezését megelőzően!

Rádiófrekvenciás sugárzás

A rádiófrekvenciás sugárzási követelmények teljesítése érdekében a készülék és a személyek között az eszköz működése során 50-70 cm-es vagy annál nagyobb távolságot kell fenntartani. A megfelelés biztosítása érdekében a fenti távolságnál közelebbi műveletek nem ajánlottak. Az adóhoz használt antennát nem szabad más antennával vagy adóval együtt elhelyezni.

Alapvető működési követelmények

- Wi-Fi router, 2,4 GHz-es csatorna használata, 802.11b/g mód, a légkondicionáló berendezés lefedettségével. (A párosítás idejére a routeren ki kell kapcsolni az 5 GHz-es frekvenciát, és a 2,4GHz/802.11n módot!)
- Távoli működtetéshez Wi-Fi router / modem aktív internet hozzáféréssel
- Okostelefon / Tablet (Android 4.1+ vagy Apple iOS 6.0+), az „AC Freedom” alkalmazás telepítésével.

A Wi-Fi funkció

A légkondicionáló berendezés, a beépített Wi-Fi modulon keresztül, az internet segítségével, alkalmassá válik a távoli vezérlésre.

A távoli eléréshez biztosítani kell a légkondicionáló berendezés Wi-Fi lefedettségét egy vezeték nélküli routerral, vagy hozzáférési ponttal, amely az internetre csatlakozik.

Azok az okostelefonok és tabletek, amelyekre telepítve lett az „AC Freedom” alkalmazás, valamint a Wi-Fi modul is sikeresen párosításra került, használhatóak vezeték nélküli távirányítóként, akár a lakáson kívülről is. A lakáson kívüli vezérléshez, az eszközöknek internet kapcsolattal kell rendelkezniük.

Az AC FREEDOM alkalmazás telepítése

Az alkalmazás letölthető és telepíthető az alábbiak szerint:

1. Okostelefonján vagy tabletjén (Android 4.1 és iOS 6.0 felett) keresse meg és telepítse az „AC Freedom” nevű applikációt a Google Play vagy App store áruházakból.
2. Amennyiben mobilkészüléke (Android 4.1 és iOS 6.0 felett) alkalmas rá, beszkenelheti az alábbi ábrán látható „QR kódot”. A kód automatikusan az „AC Freedom” alkalmazás letöltési oldalára irányítja, ahonnan letöltheti és telepítheti azt.

A Wi-Fi vezérlés használata



Az AC Freedom
alkalmazás letöltése
Android készülékre







Az AC Freedom
alkalmazás letöltése
iOS készülékre

A sikeres telepítést követően (miután elfogadta a szerződéses feltételeket, valamint megadta a hozzáférési engedélyeket), ki kell választania az országot/régiót (ahol a készüléket használja), az alkalmazás nyelvét, valamint regisztrálnia kell egy felhasználói fiókot, illetve az alkalmazást aktiválnia kell.

Ország / régió és nyelv választás

A sikeres telepítés után (miután elfogadta a szerződéses feltételeket, valamint megadta a hozzáférési engedélyeket), ki kell választania az országot/régiót. Válassza ki a listából Magyarországot (Hungary), vagy azt az országot, ahol a készüléket használni fogja, majd erősítse meg az „OK” gomb megnyomásával. Az alkalmazás megkérdezi, hogy biztos-e abban, hogy az adott országban akarja-e használni a készüléket és az alkalmazást, mivel a választás befolyással van a használatra, illetve a regisztrációt követően azt nem lehet megváltoztatni. Erősítse meg az „OK” gomb megnyomásával. A következő ablakban megjelenő listából válassza ki az alkalmazás nyelvét.

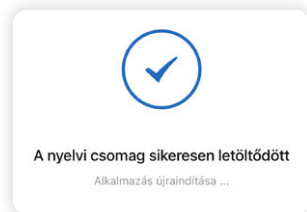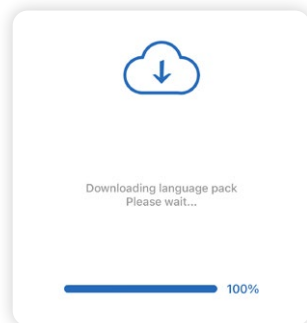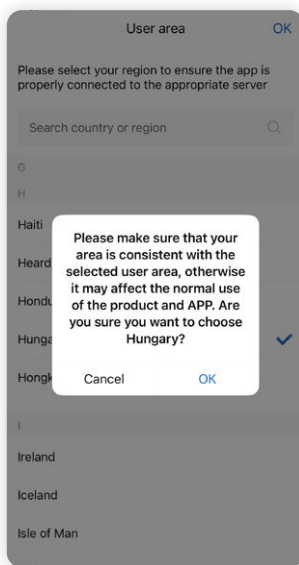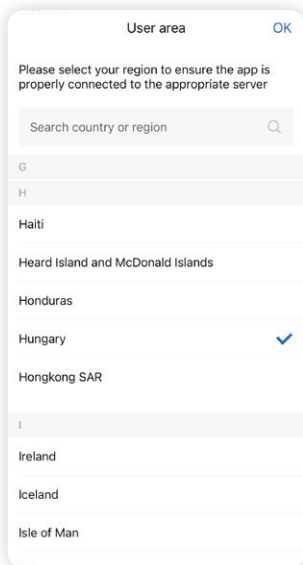



A Wi-Fi vezérlés használata

Az alkalmazás aktiválása

Az aktiválást az alább felsorolt módokon teheti meg:

1. a jobb oldalon található QR kódot beolvasva, vagy
2. az üres mezőbe, a **6364d** kód beírásával

Az aktiváláshoz internet kapcsolatra lesz szüksége. A telepítés és a szerződéses feltételek elfogadása után automatikusan a szkennelés oldal töltődik be. A telefont a QR kódra tartva, olvassa be a kódot.

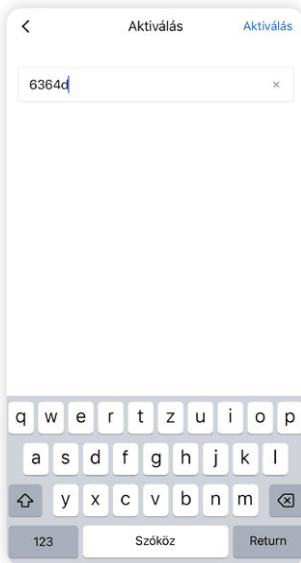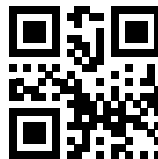

Amennyiben ez nem sikerül, érintse meg a képernyő alján látható **„Nem sikerült a beolvasás? Próbálja kézi bevitellel”** feliratot, majd írja be az üres mezőbe a **6364d** kódot, és érintse meg az **„Aktiválás”** feliratot. (Ha nem sikerül az aktiválás, vagy kilép belőle, a művelet újból elindítható a menü gomb, majd a **„QR kód szkennelése”** felirat megérintésével.) Ezt követően az alkalmazás letölti a szükséges adatokat.

A Wi-Fi vezérlés használata

Felhasználói fiók


A következő oldalon regisztrálnia kell egy felhasználói fiókot az alkalmazás használatához.

A regisztráció ingyenes. Amennyiben már regisztrált, akkor a regisztrációkor megadott adatokkal lépjen be a felhasználói fiókba a „**Bejelentkezés**” gomb megnyomásával.

Ha elfelejtette jelszavát, akkor az „**Elfelejtette a jelszavát?**” feliratot megérintve állíthat be újat, a regisztrált email címet vagy telefonszámot megadva. Ahogy a regisztrációkor, úgy most is, egy megerősítő kódot fog kapni a megadott elérhetőségére, mellyel beállíthatja új jelszavát.

A regisztrációhoz érintse meg a képernyő jobb felső sarkában látható „**Regisztráció**” feliratot.

Kétféleképpen regisztrálhat, vagy az email címével, vagy a telefonszámával. Bármelyiket is válassza, figyeljen arra, hogy az elérhető legyen, mert a visszaigazoló kódot, arra fogja megkapni (kb. 1 percen belül).


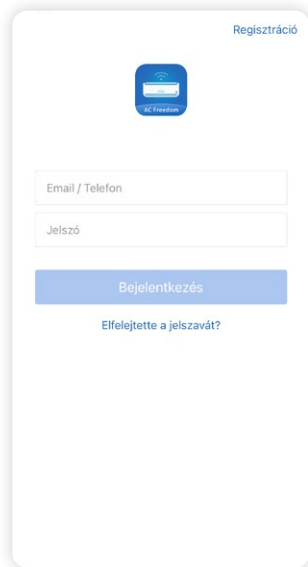


1. Regisztrálás email címmel

Válassza ki az „**Email**” menüpontot. Írja be az email címét. Érintse meg a „**Következő**” gombot.

A következő oldalon be kell írnia az e-mailben kapott ellenőrző kódot, majd alá a választott jelszót.

A „**Kész**” gomb megnyomásával elkészül a felhasználói fiók.

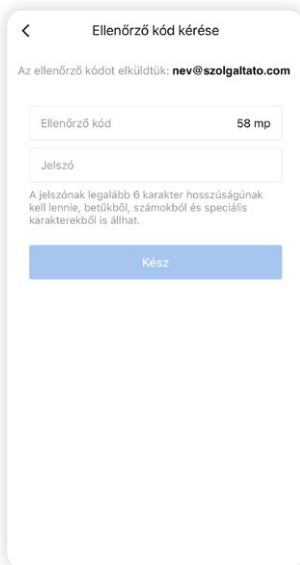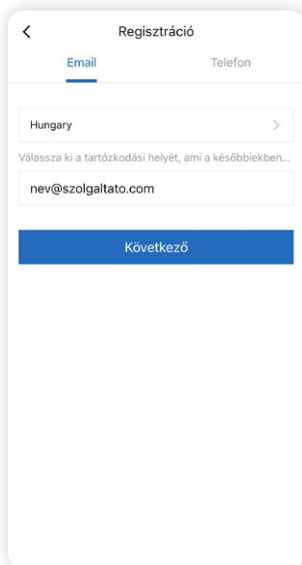

A Wi-Fi vezérlés használata

2. Regisztrálás telefonszámmal

Válassza ki a „Telefon” menüpontot. A lenyíló menüből válassza ki az országhívó számot (Magyarország esetén, Hungary, +36). Majd írja be az előhívószámot és a telefonszámot. Érintse meg a „Következő” gombot.

The first screenshot shows the 'Regisztráció' screen with the 'Telefon' tab selected. The country dropdown is set to 'Hungary'. Below it, a text field contains '+36' and 'Telefonszám'. A blue 'Következő' button is at the bottom.

The second screenshot shows the 'Országkód' screen with a search bar and a list of countries. 'Hungary +36' is selected with a blue checkmark.







The third screenshot shows the 'Regisztráció' screen again, but now the phone number '201234567' is entered in the text field. A numeric keypad is visible at the bottom.

A következő oldalon be kell írnia az SMS-ben kapott ellenőrző kódot a felső mezőbe, majd alá a választott jelszót. A „Kész” gomb megnyomásával elkészül a felhasználói fiók.

The 'Ellenőrző kód kérése' screen displays the verification code '201234567' at the top. Below it is a text field for the verification code with a '58 mp' timer. Underneath is a password field labeled 'Jelszó'. A note below the password field states: 'A jelszónak legalább 6 karakter hosszúságúnak kell lennie, betűkből, számokból és speciális karakterekből is állhat.' A blue 'Kész' button is at the bottom.

A Wi-Fi vezérlés használata

Miután bejelentkezett, állítson be az „**Otthon létrehozása**” gombbal egy otthont (lakást/házat) ahol a készüléket használja. Nevezze el (pl. Otthon vagy My Home), majd a „**Régió választása**” gombbal válassza ki az országot és a megyét. Ha elkészült, a „**Kész**” gombbal lépjen tovább. A következő oldalon a kiválasztott otthonhoz hozzáadhatja készülékeit, a „**Készülék hozzáadása**” gombbal.

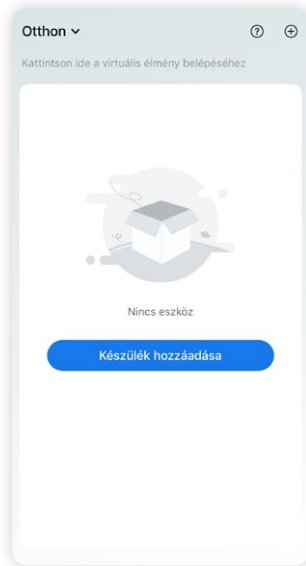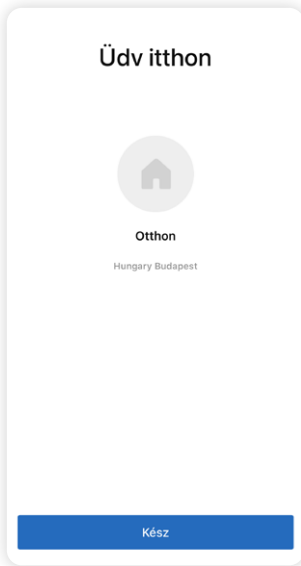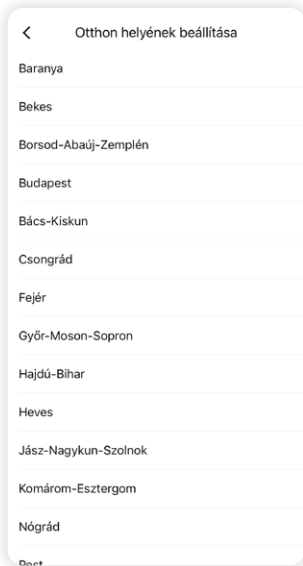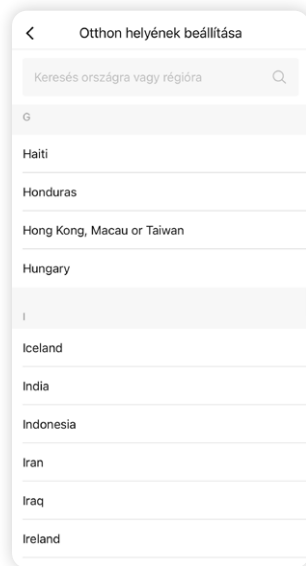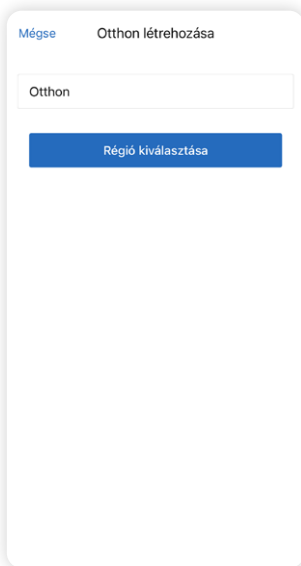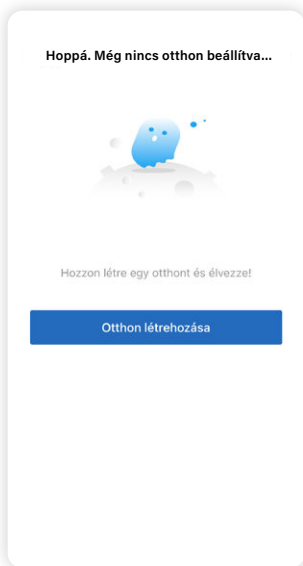

A Wi-Fi vezérlés használata

A Wi-Fi modul párosítása (Reset device)

Kapcsolja be azt a légkondicionáló berendezést, amit párosítani szeretne.

- Amennyiben a távirányítón van SOFT gomb: A Wi-Fi modul aktiválásához tartsa lenyomva a készülék infravörös távirányítójának „SOFT” és „+” gombját egyidejűleg 3 mp-ig. Az aktiválást 8 csipogás, majd 2 mp szünetet követően további két csipogás jelzi.
- Amennyiben a távirányítón nincs SOFT gomb: A Wi-Fi modul aktiválásához tartsa lenyomva a készülék infravörös távirányítójának „COOL” és „+”, vagy „TUBRO” és „+” gombját egyidejűleg 3 mp-ig. Az aktiválást 8 csipogás, majd 2 mp szünetet követően további két csipogás jelzi.

Az aktiválást követően 30 perc áll a rendelkezésre, hogy hozzá adjon egy légkondicionáló berendezést. Kapcsolja be az okostelefon vagy tablet Wi-Fi funkcióját és csatlakozzon a vezeték nélküli routerhez vagy hozzáférési ponthoz.

Megjegyzés: A Wi-Fi funkciók használatához vezeték nélküli router szükséges.

Érintse meg a „**Készülék hozzáadása**” gombot, majd egy, a fenti folyamatot leíró oldalra jut (Reset device), ahonnan a „**Next Step**” gomb megérintésével tud tovább lépni.

Ekkor az alkalmazás automatikusan megjeleníti az elérhető helyi Wi-Fi hálózat nevét. Ellenőrizze, hogy a megfelelő hálózathoz csatlakozik, adja meg a hálózat jelszavát, majd érintse meg a „**Csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz**” gombot.

A beállítás akár 1 percet is igénybe vehet a jelerősségtől függően.


Amikor elkészült a beállítás, a „**Saját eszköz(ök)**” oldal jelenik meg és a beállított légkondicionáló berendezés látható lesz a listában.

Figyelem! A készülékben található Wi-Fi modul, a kereskedelemben kapható vezeték nélküli routerek nagy részéhez azonnal, probléma nélkül kapcsolódik. Amennyiben a párosítás során az alkalmazás mégsem találja meg a légkondicionáló berendezést a Wi-Fi hálózaton, minden esetben alaposan ellenőrizze a router beállításait, mert a legtöbbször a router bizonyos (elsősorban biztonsági) beállításai okozhatják ezt a problémát. Ehhez javasolt, egy, a hálózati beállításokat jól ismerő, számítástechnikai szakember igénybevétele.

Megjegyzés:


1. Az első beállításkor vagy a vezeték nélküli router cseréje esetén ellenőrizze, hogy a mobil eszköz csatlakozik-e a vezeték nélküli hálózathoz.
2. Ha a beállítás sikertelen, olvassa el a fejezet végén található „Hibás beállítás ellenőrzése” bekezdést és ellenőrizze a hiba okát mielőtt újra kezdené a beállítást. Amennyiben a beállítás sikeres volt kattintson a légkondicionáló berendezés nevére a további műveletek eléréséhez.

A Wi-Fi vezérlés használata

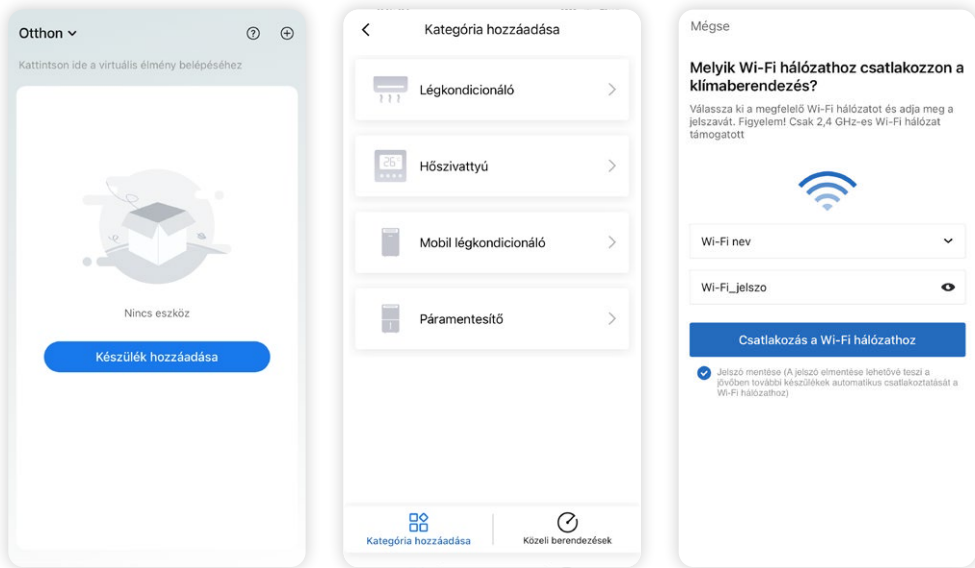

Az alkalmazás és a készülék testreszabása

A testreszabáshoz a korábban létrehozott „Otthon” alatt érintse meg a légkondicionáló berendezés nevét jelző téglalapot a Saját eszköz(ök) résznél. Ekkor bejelentkezik a készülékre. A megjelenő képernyő jobb felső sarkában látható három pontot érintve az eszköz tulajdonságok állíthatóak.

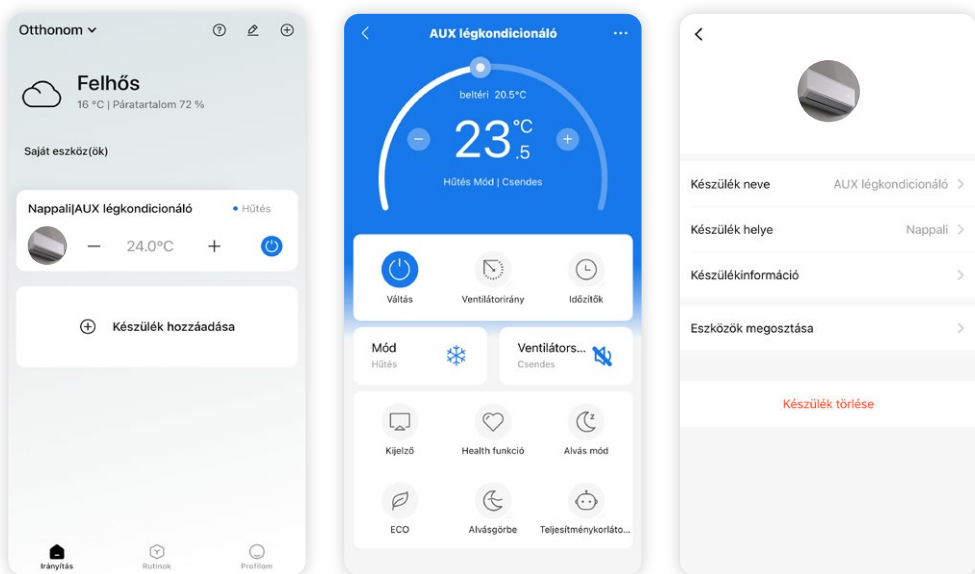


A Wi-Fi vezérlés használata

Eszköz tulajdonságok

A menüben a „**Készülék neve**”-nél beállítható az elnevezés, a „**Készülék helye**”-nél a helység ahol található, a „**Készülék-információ**”-nál az eszköz információk láthatóak, míg a „**Eszközök megosztása**”-nél lehet az eszközt QR kód segítségével másokkal is megosztani. Ezzel a funkcióval több felhasználó is vezérelheti a készüléket. A „**Készülék törlése**” funkcióval távolítható el a berendezés az AC Freedom alkalmazásból.

Mi az eszköz neve?

A készülék neve használható Google Home vagy Alexa hangirányítás esetében.



AUX Aura

Mentés

Hol van a készülék?

Válasszon helyiséget ehhez a készülékhez. Segíteni fogja a készülékek átlátásához.

A szobám


Nappali ✓

Új létrehozása

Hálószoba

Fő hálószobába

Családi szoba



Készülék neve AUX Aura >

Készülék helye Nappali >

Készülékinformáció >

Eszközök megosztása >

Készülék törlése


Készülékmegosztás

A barátai szabadon irányíthatják a megosztott készüléket miután elfogadják a megosztást

Megosztva






Eszközök kezelése, rendezése, törlése

Az „**Otthon**” nézet jobb felső sarkában található  ikont érintse meg, majd az „**Eszközök kezelése**” ablakot. Ekkor a beállított eszközök listája látható, ahol a piros mínusz gombok kiválasztásával törölhetők a berendezések.

Szerkesztés Kész

Saját eszköz(ök)

  AUX Aura Nappali(KI) 

Időzítő ki-/bekapcsolásának beállítása

- Érintse meg az „**Időzítő**” feliratot a „**Visszaszámlálás**”-sal az időzítőket irányíthatja, kapcsolhatja ki adott időtartamra. Ehhez válassza ki a kívánt időt, majd nyomjon a „**Megerősítésre**”
- A „**Foglalás**”-ra kattintva válassza ki az időzítés idejét az óra és a perc beállításával
- Az „**Ismétlés**” felirat megérintésével válassza ki, hogy mely napo(ko)n alkalmazza a készülék az előre beállítottakat.
- Érintse meg a „**Művelet végrehajtása**” majd a „**Ki**” gombot ha kikapcsolást időzít, vagy ha bekapcsolást állít akkor a „**Be**” gombot a részletes funkciók beállításához

Visszaszámlálás Foglalás


Időzítés hozzáadása

14	:	28
15	:	29
16	:	30
17	:	31
18	:	32


Ismétlés Mindennap >

Művelet végrehajtása Ki >

A Wi-Fi vezérlés használata

5. A „Be” esetében a következő oldalon válassza ki a hőmérsékletet (húzza jobbra vagy balra a hőfok értékeket)
6. Válasszon üzemmódot (Automatikus – Hűtés – Fűtés – Szárítás – Ventilátor),
7. Válassza ki a kívánt ventilátor fokozatot (Csendes – Alacsony – Közepes – Magas – Turbó – Automatikus) A -gombbal tárolja a részletes funkciók beállítását.

Az beállított időzítéseket ki/be kapcsolhatja, illetve ha valamelyik szükségtelemmé válik, akkor a időzítés érintésére megjelenő „Törlés” gombbal törölhető.

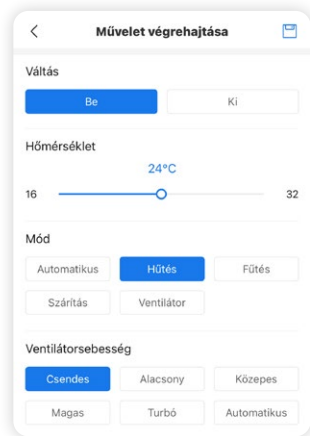

Alap működés

Az egyes készülékek mellett látható ikonok jelzik a készülék státuszát.



– Kikapcsolva




– Bekapcsolva



– A készülék nem elérhető, ellenőrizze a beállításokat.

A készülék működtetéséhez érintse meg a készülék nevét.

A „+” gomb érintésével további készülékeket tud az alkalmazással összepárosítani.

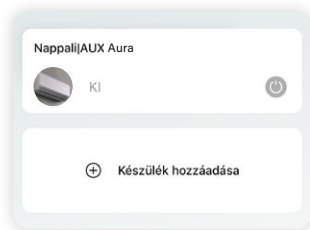

Alap (készenléti) állapot

A készülék kikapcsolt állapotban van (feszültség alatt).


A „Váltás” azaz a bekapcsoló gomb érintésével bekapcsolhatja a berendezést, majd megjelenik

a készülék működési oldala. (Lásd a következő oldalon.)

A „Tisztítás” gomb érintésével elindul a tisztító funkció, ez megegyezik a távirányító iClean* funkciójával.

Az „Anti-Fungus gombamentesítés” gomb érintésével engedélyeztetheti a nedvesség eltávolítását, ez megegyezik a távirányító Anti-Fungus* funkciójával.


A „Display” gomb érintésével ki- és bekapcsolható a légkondicionáló berendezés előlapján világító kijelző.

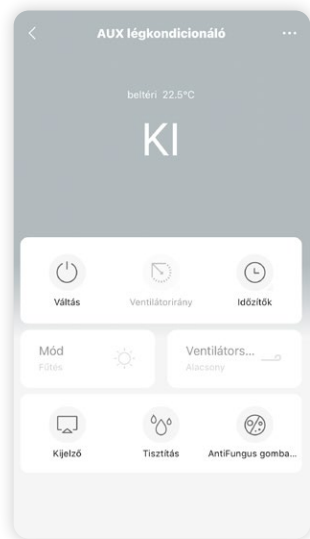


A Wi-Fi vezérlés használata




Mód – Üzem mód választás

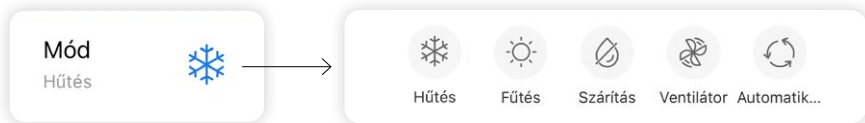



Ventilátor sebesség



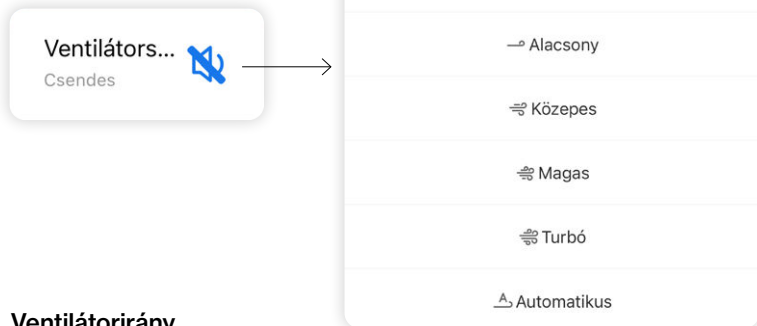


Ventilátor irány

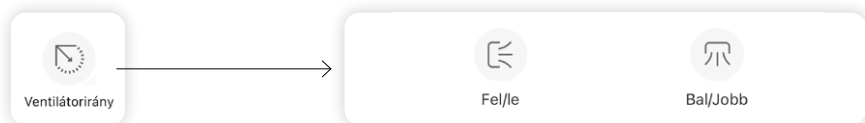


Alvászörbe – Egyéni alvási mód beállítása

1. Érintse meg a „**Alvászörbe**” gombot és a jobb felső sarokban lévő „+” jelet!
2. Válassza ki, hogy „**Hűtési görbe** / **Fűtési görbe**” üzemmódot kíván beállítani!
3. A következő oldalon válassza ki az alvás időtartamát a „**Alvási idő**” gomb megérintésével majd a jobb felső sarokban lévő -gombbal mentse el azt!
4. Az „**Az alvás végén kapcsolja ki a légkondicionálót**” funkciót a csúszkával állítsa be! Ha bekapcsolta, a „**Válassza ki a késleltetés időpontját**”-ra kattintva válassza ki az időt.
5. A hőmérséklet fokozat skálán válassza ki a kívánt hőmérsékletet és a hozzá tartozó ventilátorfokozatot (A hőmérsékletet a pontok le (csökkentés) vagy fel (növelés) húzásával vagy a jobb/bal nyilakkal állíthatja, a ventilátor erősségét pedig a hőfok alatt látható jobb/bal nyilakkal)!
6. Ha elkészült a beállításokkal a -gomb megérintésével mentse el azokat. Egyszerre csak egy beállítás lehetséges. A beállított funkció a gombon látható csúszkával kapcsolható ki- és be!

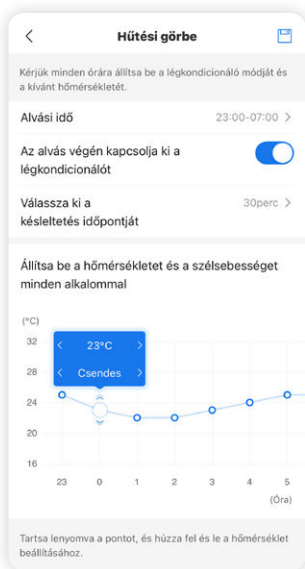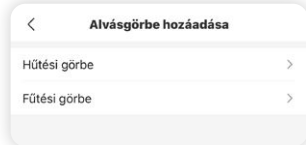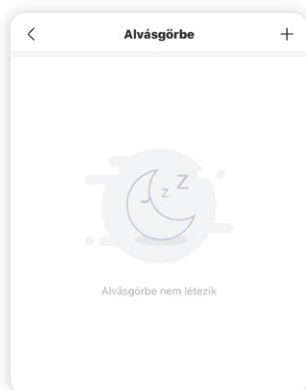

Teljesítménykorlátozás beállítása

A teljesítménykorlátot a légkondicionáló maximális teljesítményének korlátozására használják. Ha nagyobb a beállított százalékos érték, akkor a légkondicionáló nagyobb működési teljesítményű lehet, ha kisebb a beállított százalékos érték, a légkondicionáló csökkentheti az üzemi teljesítményt. A teljesítményhatár százalékos arányának beállítása után ez bizonyos mértékben befolyásolja a légkondicionáló hűtési és fűtési hatásait. Kérjük, gondosan használja ezt a funkciót.

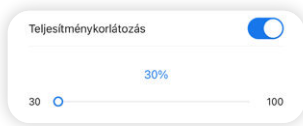

Hibás beállítás ellenőrzése (<<Config failed check items>>)

1. Ellenőrizze, hogy a mobil eszköz a csatlakozik-e a router Wi-Fi hálózatához: Zárja be a 3G/4G adatkapcsolatot, és csatlakozzon a router Wi-Fi hálózatához.
2. Kérjük ellenőrizze, hogy a Wi-Fi adapter párosítása sikeres volt: Nyomja meg a HEALTH gombot a távirányítón nyolcszor az párosítás beállításához, két csipogó hang jelzi a beállítás sikerességét.
3. Bizonyosodjon meg arról, hogy a router a 2,4GHz-es frekvenciát és a 802.11b/g módot használja, mivel a beépített Wi-Fi modul ezen a csatornán működik stabilan. Amennyiben Ön általánoságban az 5GHz-es csatornát részesíti előnyben, párhuzamosan aktiválja a routeren a 2,4GHz-es csatornát is, és a klímaberendezést arra konfigurálja. A konfiguráció alatt, javasolt az 5GHz-es csatornát illetve a 2,4GHz/802.11n módot átmenetileg kikapcsolni a routeren.
4. Ellenőrizze a Wi-Fi hálózat nevét (SSID) a routeren, ajánlatos kerülni a megnevezésben a szóközt, ékezetes betűket vagy egyéb speciális karaktereket.
5. Ellenőrizze a Wi-Fi hálózat jelszavát, amely nem lehet több, mint 32 bit, ajánlatos kerülni a megnevezésben a szóközt, ékezetes betűket vagy egyéb speciális karaktereket.
6. Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi jelszó megfelelően lett-e beállítva az alkalmazásban (a jelszó megjelenítésével).
7. Ellenőrizze a router biztonsági beállításait.
8. Ha minden beállítást rendben talált és mégsem működik a vezérlés, próbálkozzon meg az applikáció újratelepítésével, valamint újrakonfigurálásával és figyelmesen haladjon újra végig a konfiguráció egyes lépésein.

Amennyiben azt tapasztalja, hogy az applikáció vagy a firmware frissítése után a korábban hozzáadott, konfigurált készülékek nem jelennek meg a listában, szintén érdemes újratelepíteni az applikációt. Az újratelepítés előtt ajánlott eltávolítani a korábbi adatokat a készülék tárhelyéről. Android esetén, az alkalmazások menüpontban keresse meg az AC Freedom applikációt, majd a tárhely menüben törölje mind az adatokat, mind a gyorsítótárat. Ezt követően távolítsa el az applikációt is.

Figyelem! A készülékben található Wi-Fi modul a kereskedelemben kapható vezeték nélküli routerek nagy részéhez azonnal, probléma nélkül kapcsolódik. Amennyiben a párosítás során az alkalmazás mégsem találja meg a légkondicionáló berendezést a Wi-Fi hálózaton, minden esetben alaposan ellenőrizze a router beállításait, mert a legtöbbször a router bizonyos (elsősorban biztonsági, vagy a kommunikációs csatorna) beállításai okozhatják ezt a problémát. Ehhez javasolt, egy, a hálózati beállításokat jól ismerő, számítástechnikai szakember igénybevétele.

AUX

Köszönjük, hogy AUX terméket választott!

www.aux-magyarország.hu

A leírásban szereplő ábrák tájékoztató jellegűek, a konkrét kialakítás ezektől eltérő lehet.
Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Verzió A01

